




STRUČNÝ NÁVOD NA ÚDRŽBU dezinfekce na ruce Steripower D1

Přečtěte si pozorně tento stručný návod, který vám pomůže s každodenní údržbou. Můžete předejít poruše přístroje, zavzdušnění systému nebo poškození baterie. Dezinfekční přístroj každý den otřete vlhkým hadrem. Pravidelně vyměňujte absorpční polštářek za nový.

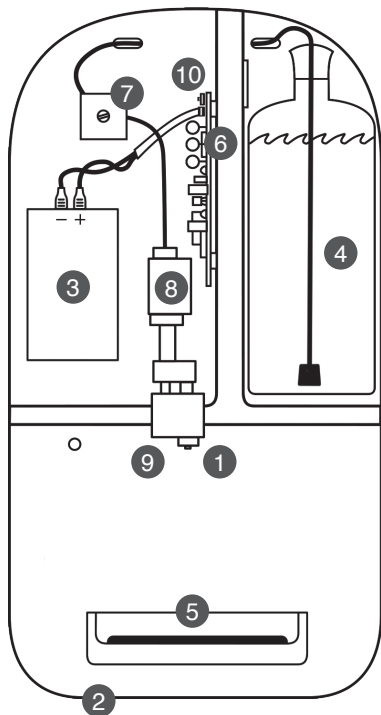

- 1: Tryska
- 2: Zástrčka pro připojení nabíjecího adaptéru
- 3: Nabíjecí baterie nebo adaptér 230 V
- 4: Láhev s dezinfekcí
- 5: Sběrná miska s absorpčním polštářkem
- 6: LED indikátor
- 7: Magnetický ventil
- 8: Čerpadlo
- 9: Čidlo pohybu
- 10: Tlačítko pro nastavení dávky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ČTĚTE POZORNĚ:

1/ Pravidelně kontrolujte stav naplnění dezinfekce.

Pokud dochází náplň, co nejdříve ji doplňte, aby nedošlo k zavzdušnění systému.

2/ Pokud přístroj nedávkuje dezinfekci a je slyšet motor čerpadla, systém je pravděpodobně zavzdušněný.

Dezinfekce se nenasává do hadiček a v hadičkách jsou vidět vzduchové bubliny.

Vyndejte hadičku z láhve, sundejte sací koš a pomoci např. injekční stříkačky opatrně vtlačte vodu nebo dezinfekci do hadičky a zároveň spusťte čerpadlo. Z hadiček se začne vytlačovat vzduch a naplňovat tekutinou. Jakmile se začne z trysky dávkovat tekutina, ihned nasadte sací koš a vložte zpět do láhve.

3/ Při nízkém napětí baterie, začne blikat červená LED dioda.

Okamžitě nabijte baterii pomocí adaptéru **2**. Pokud zůstane baterie delší dobu bez nabití, může dojít k trvalému poškození baterie a ke ztrátě záruky!

4/ Nastavení dávkování je doporučeno na 1,5 ml.

= 3 x zabliká LED dioda **6**. Přepínání dávky tlačítkem **10**.